

XENX

Tableta Gráfica Xenx X1-640 Manual de Usuario



Tabla de Contenidos

1	Descripción del producto
2	Contenido del paquete
3	Configurar tu tableta gráfica en Windows OS
4	Configurar tu tableta gráfica en Mac OS
5	Configurar tu tableta gráfica en Android OS
6	Configuración del controlador Xenx 1. Ajustes de Asignación 2. Ajustes de botones de Atajo 3. Configuración del lápiz 4. Ajustes avanzados 5. Dispositivo y aplicación 6. Administrar archivo de ajustes del Controlador Xenx
7	Reemplazar la punta del lápiz
8	Especificaciones
9	Términos y condiciones de la garantía

XENX X1-640 es una tableta gráfica ideal para arte digital, pintura, edición de fotografía y diseño gráfico. Además, es una gran herramienta para anotación de documentos, entrada de lápiz para clases y reuniones en línea así como aplicaciones de firma electrónica.



Tamaño

Área de dibujo de 6 x 3.74 pulgadas.

Lápiz Sin Batería

Nuestro lápiz sin batería está mejorado por un sensor de presión de alta precisión el cual utiliza 8192 niveles de sensibilidad a la presión. Dos botones laterales personalizables te permiten poner tus accesos directos favoritos en él.

5 Teclas de Acceso Directo Personalizables

Con el Controlador de la Tablet Xenx instalado, puedes configurar los 10 botones de la tablet con tus accesos directos favoritos. Estos accesos directos se pueden configurar y guardar individualmente por aplicación.

Alto Rendimiento

Xenx X1-640 captura 266 sets de coordenadas del lápiz y datos de presión por segundo.

Compatibilidad

La Tablet Xenx es compatible con Mac OS 10.12 o posterior, Windows 7 64-bit o posterior, Android 6.0 o posterior. También puedes disfrutar de la experiencia del lápiz sin necesidad de controlador en Windows 10 y Android 6.0 o posterior.

Teclas de Atajo

Conector USB-C

Indicador LED



goma Anti-deslizante


Numero de Serie



botones de acceso directo

Punta de lápiz Reemplazable




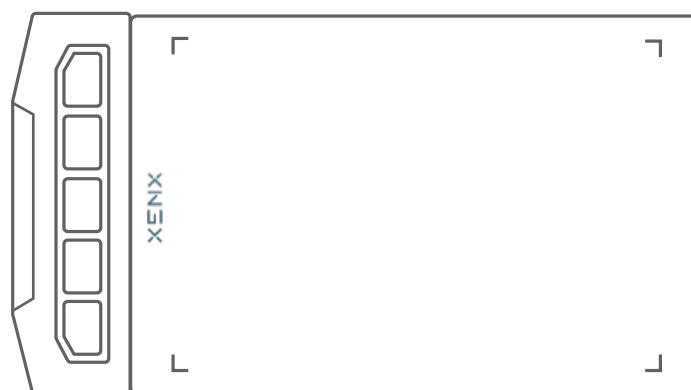

X1-640



Bolígrafo sin batería

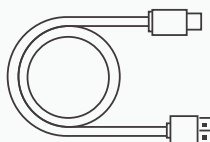

Cable USB



Herramienta de
eliminación de puntas



Punta de pluma * 10



Adaptador OTG




Guia de preparacion

A partir de Windows 10, Microsoft® a introducido Windows Ink para mejorar la experiencia de aplicaciones de lápiz. Gracias a esta gran característica, la Tablet Xenx X1-640 puede ser conectada y usada en aplicaciones con presión de lápiz habilitada, no es necesario ningún controlador adicional.

Si te gustaría recibir funciones extra de la tablet tales como personalizar las teclas de acceso directo la asignación de pantalla, debes instalar nuestro software del Controlador Xenx para así abrir el conjunto completo de funciones de la tablet.

- 1 Descarga el software del controlador Xenx desde nuestro sitio oficial: www.xenx-tech.com/download
- 2 Haz clic en el icono de descarga de windows  **Download** para comenzar a descargar el archivo.
- 3 Descomprima el archivo y ejecute el instalador haciendo doble clic en el archivo.
- 4 Sigue las instrucciones para completar la instalación. Reinicia tu computadora si se te solicita.
- 5 Ahora puedes conectar tu tablet X1-640 a tu computadora con el cable USB tipo-C .
- 6 Siempre puedes abrir el Controlador Xenx haciendo clic en el icono de Xenx en la bandeja de entrada.

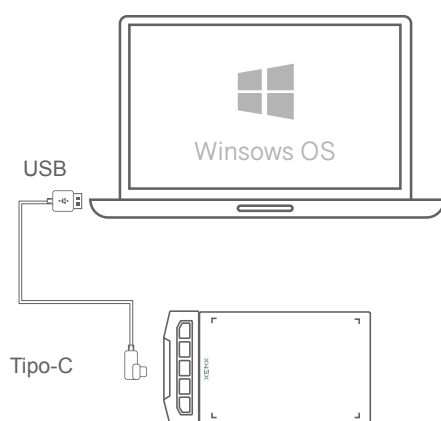

Paso 5




Paso 6

Nota

- El instalador oficial del Controlador Xenx a veces puede ser bloqueado por un programa anti-virus. Si encuentras este problema, por favor desactive temporalmente el software anti-virus para así permitir la instalación del Controlador Xenx.
- Siempre descarga el Controlador Xenx de nuestro sitio web oficial: www.xenx-tech.com/download
- El Controlador Xenx solo soporta Windows 7 o posterior.
- Si cuenta con otro Controlador de tableta gráfica instalado, desinstale el controlador antes de instalar el Software del Controlador Xenx.


la tableta gráfica Xenx soporta Mac OS 10.12 o posterior. Por favor siga las instrucciones a continuación para instalar el software del Controlador Xenx en tu computadora Mac.

- 1 Descarga el software del Controlador Xenx desde nuestra pagina oficial: www.xenx-tech.com/download
- 2 Haz clic en el icono de Descarga MacOS  y selecciona la versión del CPU de tu computadora Mac.
- 3 Ejecuta el archivo de instalación pkg y haz doble clic sobre el.
- 4 Sigue las instrucciones para completar la instalación.
- 5 Ahora puedes conectar tu tablet X1-640 a tu computadora Mac con el cable USB tipo-C.

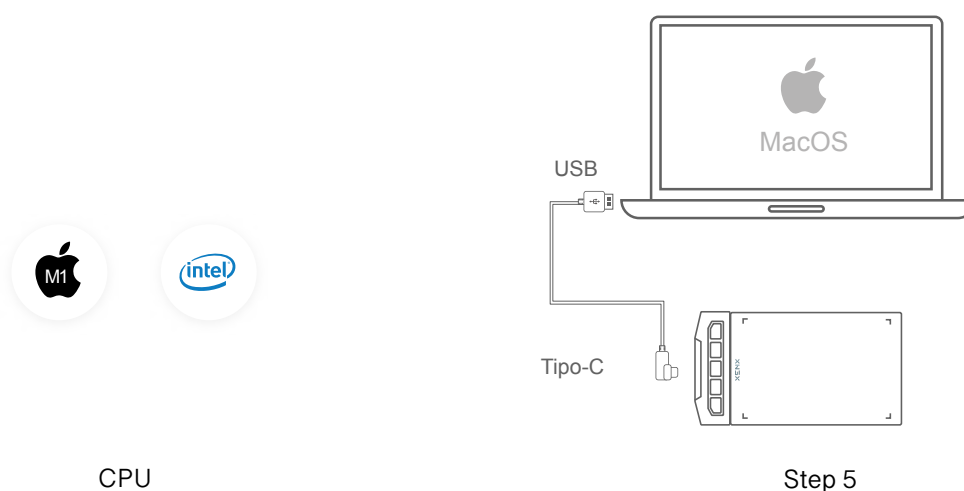


Nota

- Si vez la advertencia que aparece a continuación después de instalar el Software del Controlador Xenx. por favor actualice las preferencias del sistema con los siguientes pasos:

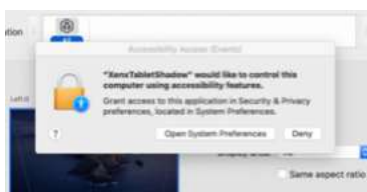


- Abre “Preferencias de Sistema” -> “Seguridad y Privacidad”.
- Busca “XenxTabletShadow” y permítelo.

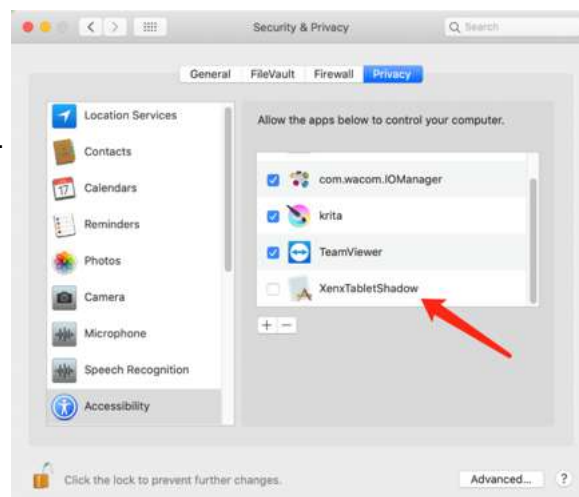

La tableta gráfica Xenx soporta plug and play en Android OS 6 o posterior. La orientación de Predeterminada del área de dibujo esta en modo horizontal. Al usar la tablet Xenx en teléfonos Android, puede que encuentres una distorsión en la proporción.

Para cambiar la relación de aspecto de la tablet Xenx y que coincida con el teléfono, por favor siga los pasos a continuación:


- 1 Conecte la tablet Xenx a su teléfono android con el adaptador OTG Tipo-C.
- 2 Inicie su aplicación de dibujo o escritura.
- 3 Mantenga presionado el botón superior e inferior por 5 segundos.
- 4 La tablet Xenx cambiara al modo vertical para adaptarse a la orientación de su teléfono.
- 5 Para volver al modo horizontal en su PC o Mac, presione y sostenga los botones nuevamente por 5 segundos.

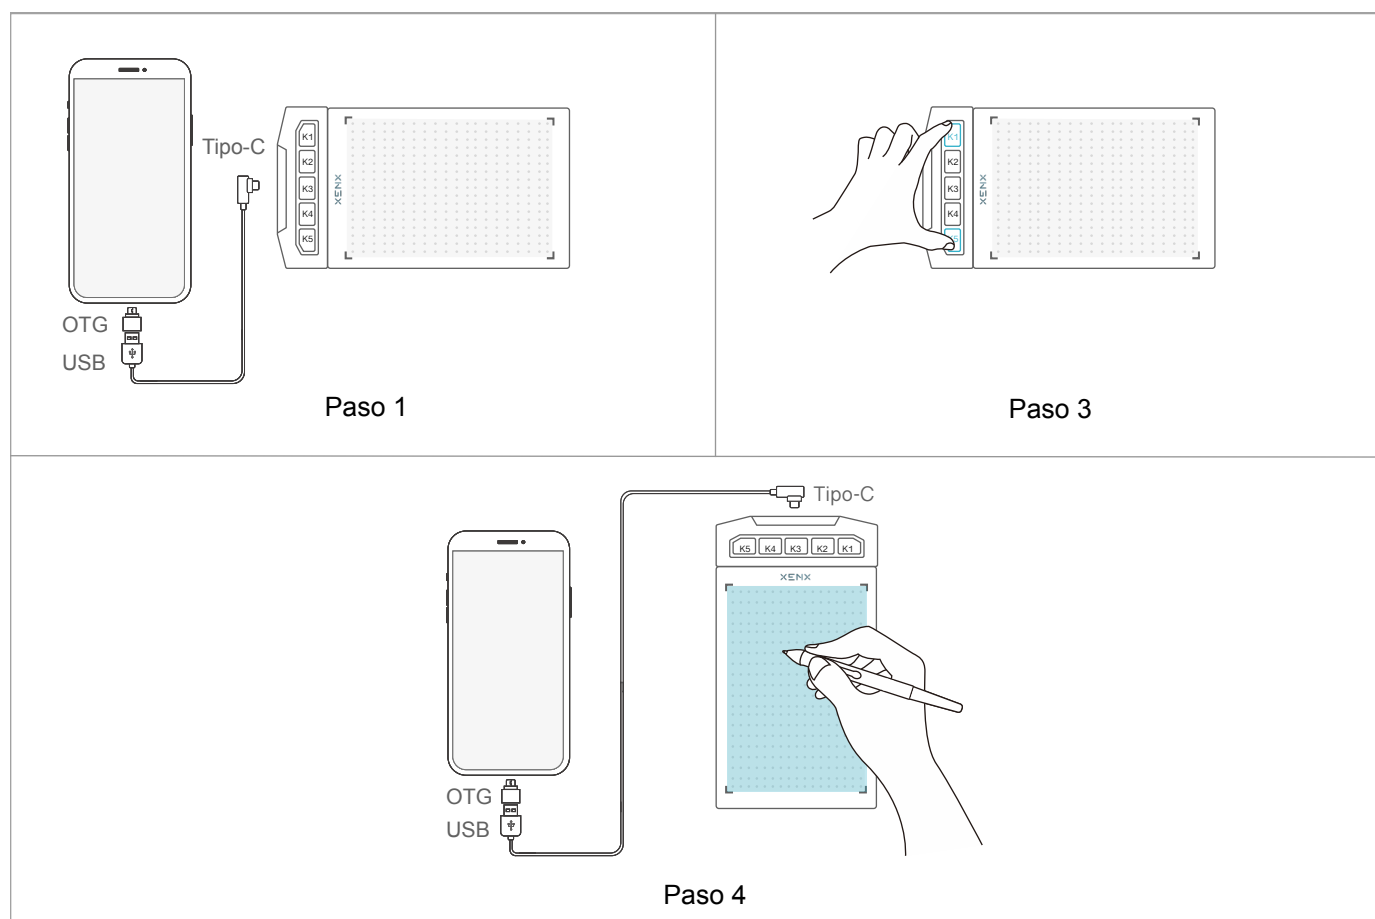

Nota

- Las tabletas gráficas Xenx solo son compatibles con Android 6.0 o posterior. Para algunos dispositivos android, la función USB OTG esta deshabilitada por defecto. Consulte con el fabricante de su dispositivo Android para configurar la función OTG.
- Tenga en cuenta que las teclas de acceso rápido en la tablet y el la pluma no son compatibles con dispositivos android.
- Solo se proporciona el adaptador USB OTG Tipo-C con la tableta gráfica Xenx.

Hay 6 secciones en el software del Controlador Xenx:

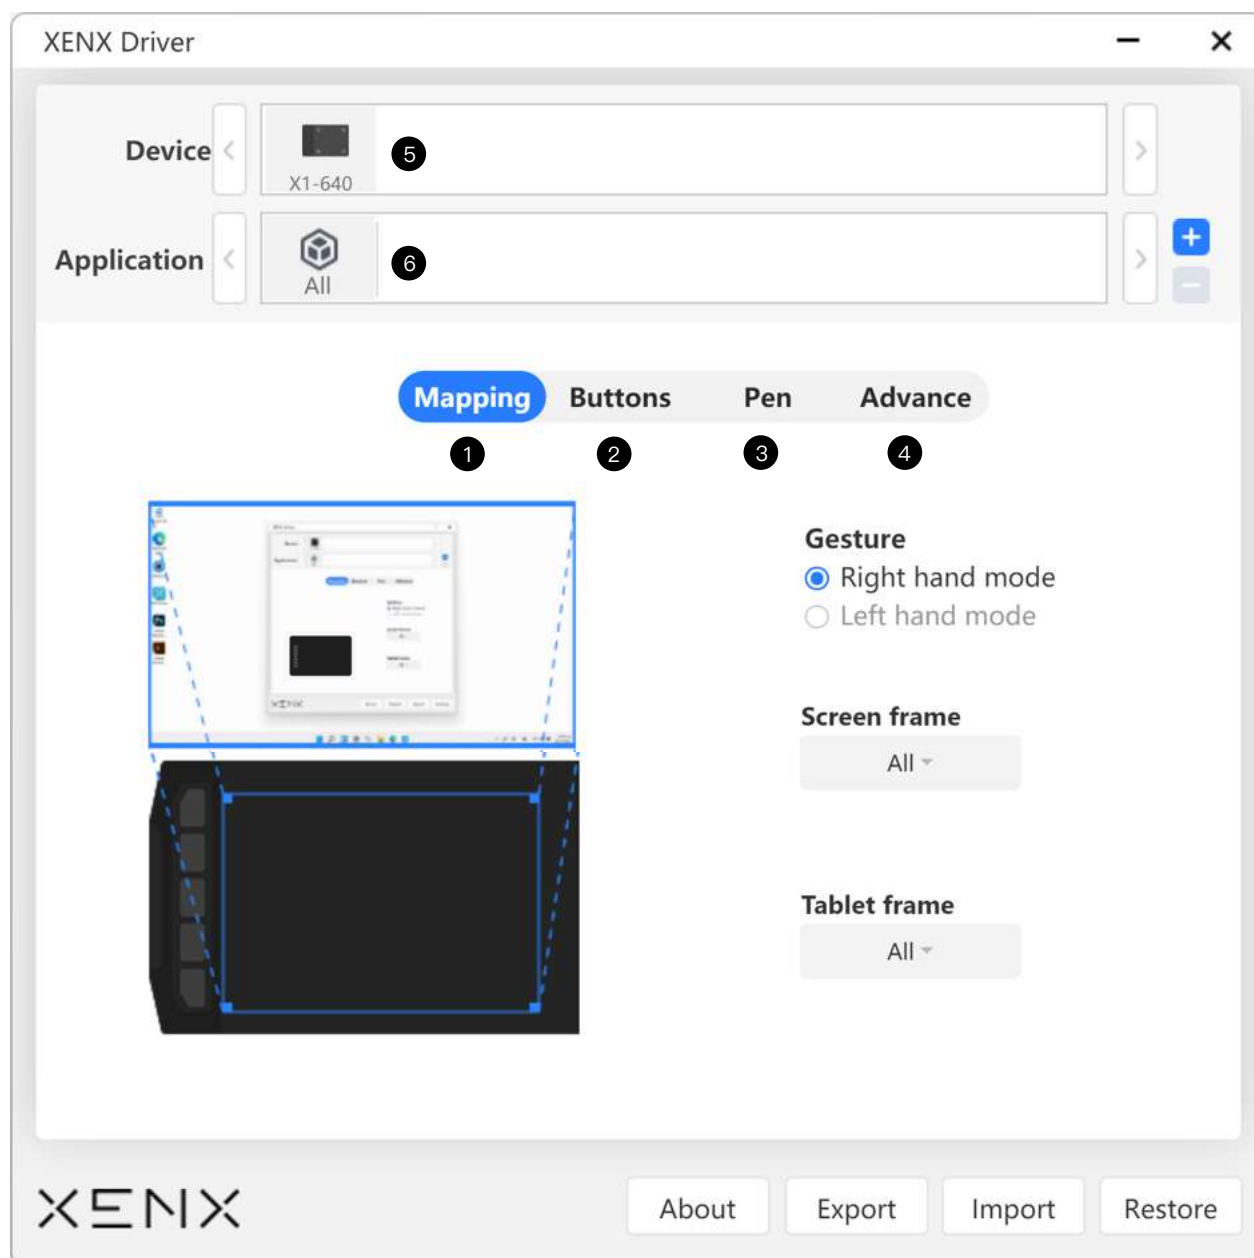

① Asignación

② Botones

③ Lápiz

④ Avanzado


⑤ Dispositivo

⑥ Aplicación


Con la función de asignación, puedes personalizar como se asigna el área de dibujo de la tableta gráfica a su monitor (es). Además, puedes definir la orientación de la tablet para zurdos o diestros.

Orientación de la Tablet

- 🖐 Modo mano Derecha - las teclas de acceso directo se encuentran en el lado derecho de la tablet.
- 🖐 Modo mano Izquierda - las teclas de acceso directo se encuentran en el lado izquierdo de la tablet.

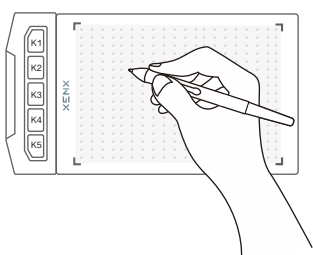


Modo mano Derecha

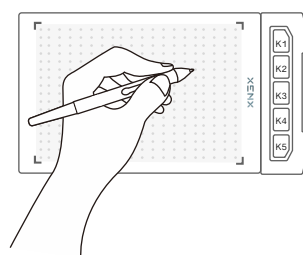

Modo mano Izquierda

Asignación de Pantalla


Por defecto, el área de dibujo de la tableta se asigna de manera completa a toda su pantalla (s).

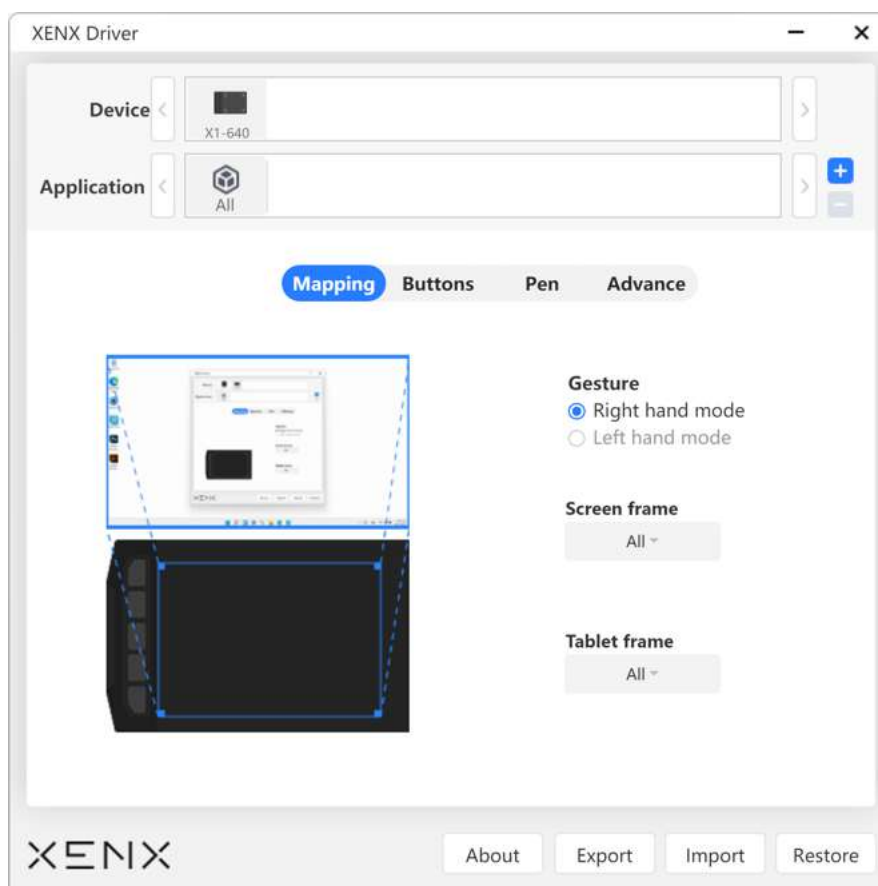

Marco de pantalla

Puede definir el área de visualización que se asignara con la tableta.


- Todo – si tiene varios monitores, asignara la tableta a todos los monitores como un todo.
- Por monitor – Rápidamente asigne uno de los monitores con la tablet.
- Parcial – el usuario puede definir la porción del monitor(es) para asignar a la tablet.

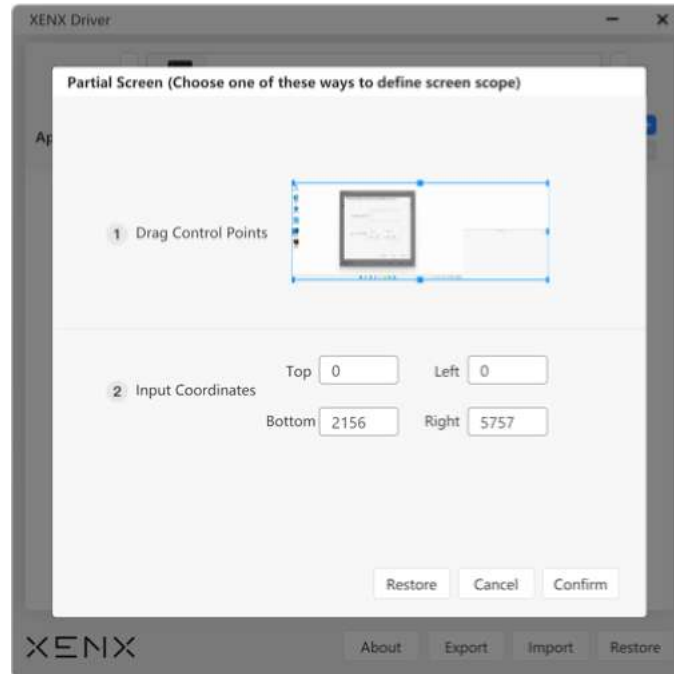

Marco de la Tablet


Te permite definir el área activa de la tablet para ajustarse a su experiencia de dibujo.

- Todo – Utilizar toda el área activa.
- Parcial – puedes personalizar el área activa arrastrando los 8 puntos de control o ingresando las coordenadas absolutas.

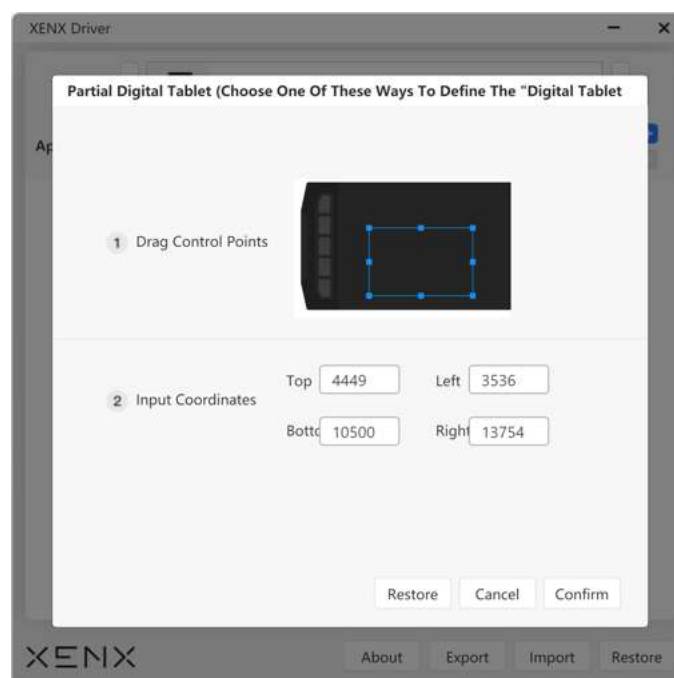


Tu puedes personalizar las funciones del botón de acceso directo en la sección de configuración de botones. Hay 3 opciones para cada botón:

- El valor preestablecido - Hemos predefinido un conjunto de teclas de acceso directo para trabajar con adobe photoshop®.
 - ① Cepillo
 - ② moverse
 - ③ borrador
 - ④ cuentagotas
 - ⑤ mano
- Ejecutar Aplicación – esta opción te permite abrir una aplicación al hacer clic en el botón.
- Tecla de acceso rápido – Puedes personalizar cualquier combinación de teclas del teclado para que coincida con el acceso directo de una aplicación específica.

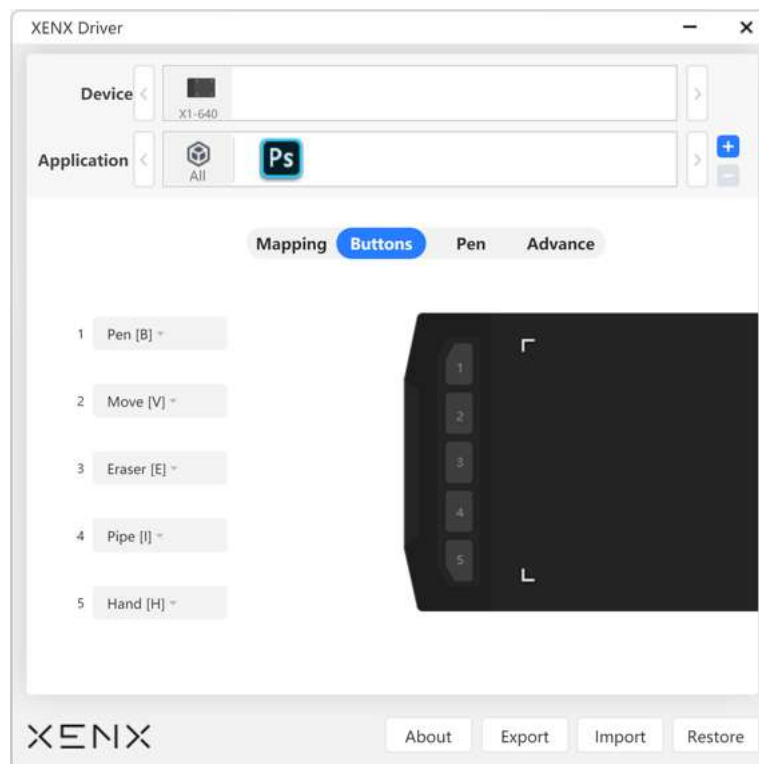

Configurar teclas de acceso rápido

Cuando elija la opción tecla de acceso rápido, aparecerá una ventana que le permitirá ingresar la combinación de teclas.

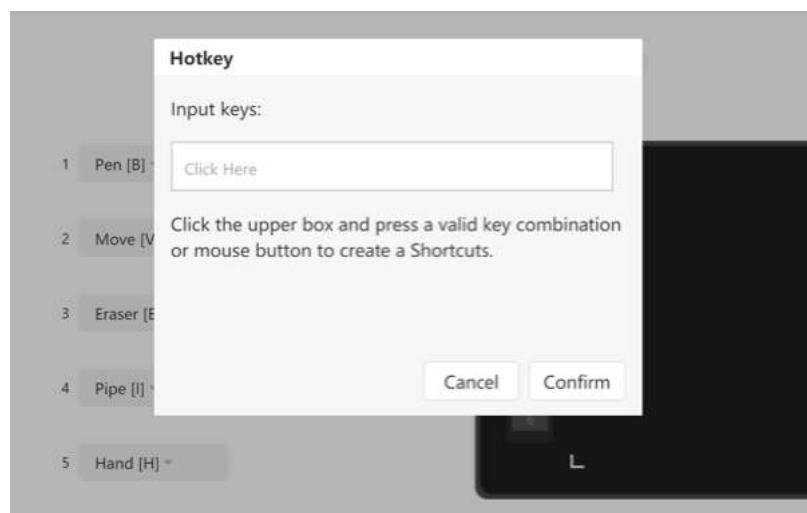

Bajo esta sección, usted puede personalizar la presión de la punta y configurar los botones laterales.

Windows OS

Hay tres modos de lápiz de los que puedes elegir:

- **Windows Ink**


Por defecto, la tablet Xenx esta configurada en el modo windows ink para aprovechar las ventajas de las funciones del lápiz integradas en Microsoft® Windows. Si encuentra que la presión del lápiz no funciona en aplicaciones antiguas, por favor cambie la configuración del lápiz a modo Absoluto.

- **Absoluto**

En este modo, las coordenadas de la ubicación del lápiz se asignaran absolutamente en el área de la pantalla. El cursor salta al punto correspondiente en tu pantalla cuando colocas el lápiz en la tablet.

- **Relativo**

Este también se conoce como el modo mouse donde el comportamiento y funcionamiento del lápiz sera como el de un mouse tradicional. El cursor permanecerá en el punto donde levante el lápiz y regresara a ese punto cuando vuelva a colocar el lápiz sobre la tableta. Este modo es útil cuando quieras reemplazar tu mouse por un dispositivo de lápiz para su uso diario.

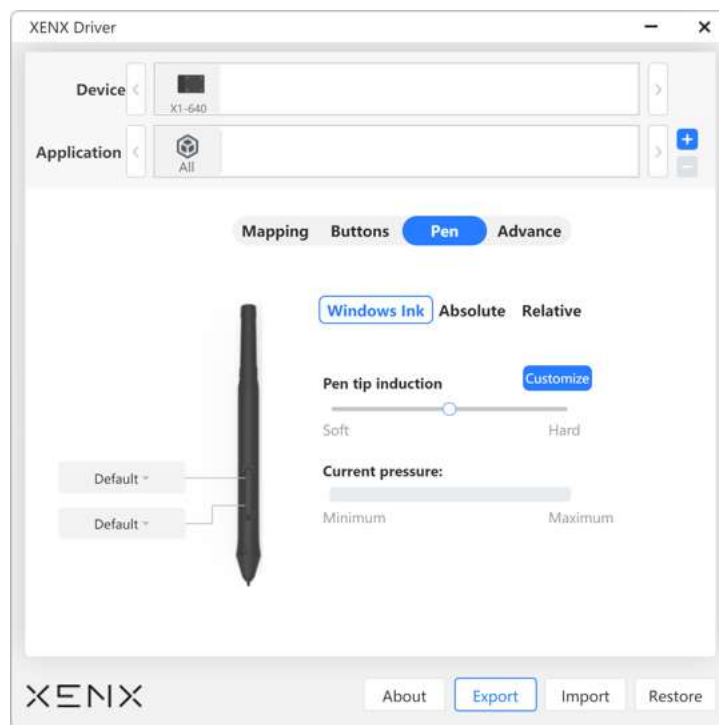

Mac OS


Hay dos modos de lápiz para elegir:

- **Absoluto**

Por defecto, la tablet Xenx esta configurada en modo absoluto en Mac OS. En este modo, las coordenadas de la ubicación del lápiz se asignaran absolutamente en el área de la pantalla. El cursor salta al punto correspondiente en tu pantalla cuando colocas el lápiz en la tablet.

- **Relativo**


Este también se conoce como el modo mouse donde el comportamiento y funcionamiento del lápiz sera como el de un mouse tradicional. El cursor permanecerá en el punto donde levante el lápiz y regresara a ese punto cuando vuelva a colocar el lápiz sobre la tableta. Este modo es útil cuando quieras reemplazar tu mouse por un dispositivo de lápiz para su uso diario.

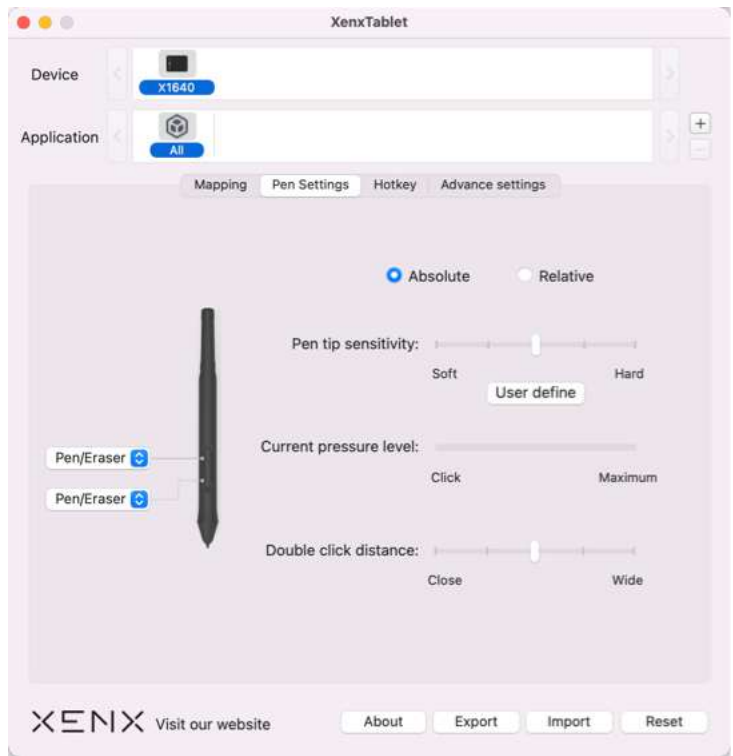

Sensibilidad de la punta del Lápiz


Puedes configurar la sensación de la punta del lápiz con este control deslizante. Usted puede comprobar la sensibilidad a la presión con el indicador “Presión actual” al presionar la punta del lápiz dentro de cualquier espacio vacío en la ventana del controlador . cuanto mas dura la punta del lápiz significa que necesitara aplicar mas fuerza para utilizar la presión máxima del lápiz.

También puedes personalizar la sensibilidad de la presión del lápiz al hacer clic en el botón “definido por el Usuario” . Al hacerlo abrirá el gráfico fuerza vs presión y podrá arrastrar el punto de coordenadas para ajustar el comportamiento.

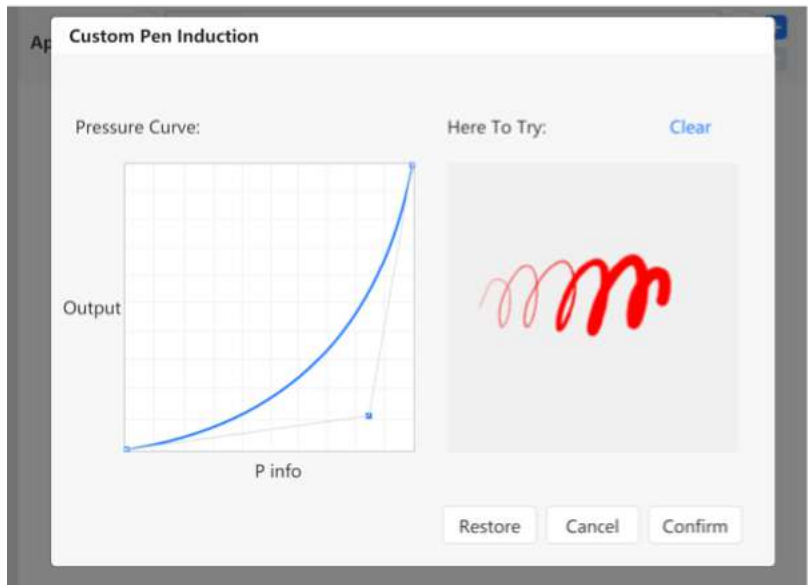

Ajustes de los botones laterales del Lápiz

Hay dos botones laterales en el lápiz Xenx y puedes personalizar las funciones para mejorar tu eficiencia al trabajar.

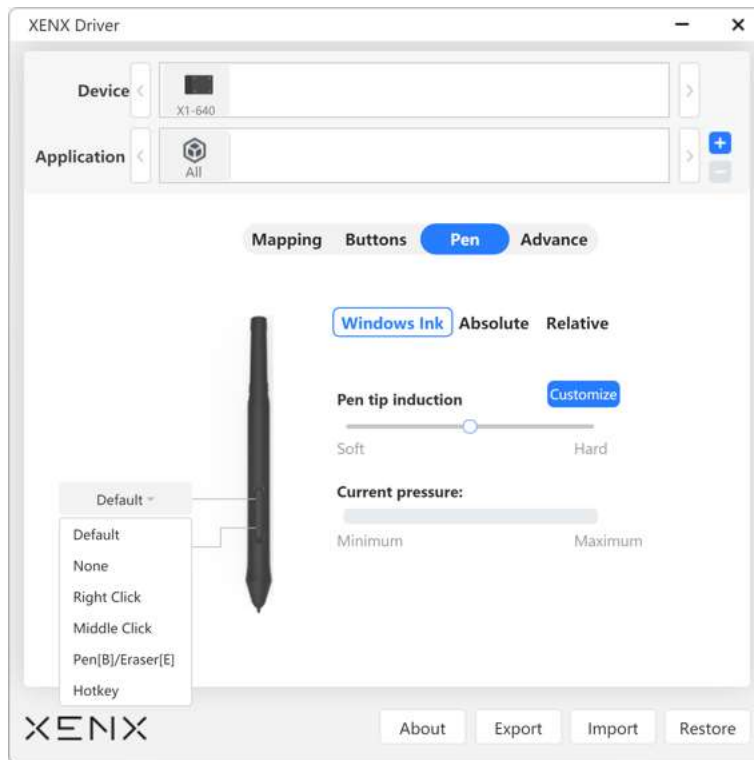

- **Defecto**

Por defecto, ambos botones del lápiz están configurados para tener la función de borrador en Windows OS.

- **Ninguno**

Desactiva el botón del lápiz.

- **Clic Derecho**

Simula el clic derecho del botón del mouse.

- **Clic Medio**

Simula el clic del botón central del mouse.

- **Lápiz / Borrador**

Alterna la función de la punta del Lápiz entre trazo de lápiz y borrador.

- **Tecla de acceso rápido**

Permite al usuario personalizar cualquier combinación de teclas para trabajar con diferentes aplicaciones.

En la pagina de configuración avanzada, hay tres funciones adicionales:

- **Modo OSU**


Este modo esta dedicado OSU! gaming. Si habilitas este modo, el algoritmo de suavizado de trazado del lápiz se deshabilita para en cambio mejorar la respuesta en general del lápiz.

- **Punta del lápiz**

Puedes deshabilitar la punta del lápiz si solo deseas el movimiento del cursor asi puedes descansar el lápiz en la superficie de la tablet todo el tiempo.


- **Abrir el Controlador Xenx cuando conecte la tablet**

si no quiere que el Controlador Xenx se ejecute cada vez que conecte la tablet, desmarque esta opción.

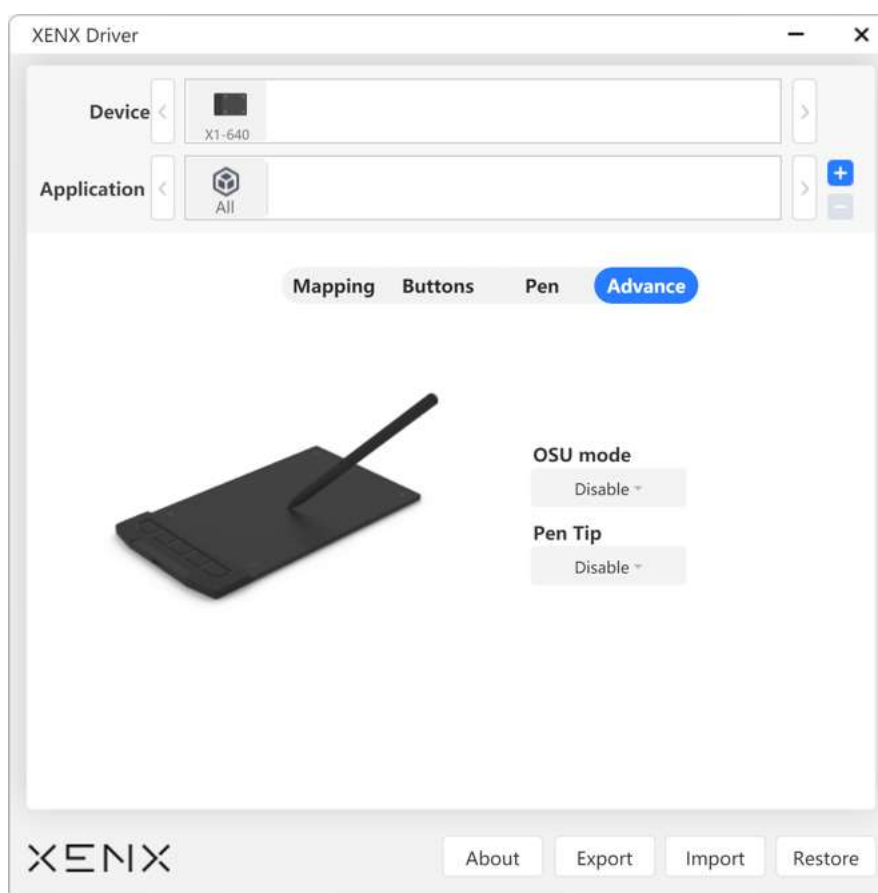

Lista de dispositivos

Si cuentas con múltiples dispositivos Xenx, el controlador Xenx creará diferentes perfiles para cada dispositivo. Haz clic en el icono del dispositivo para ver la configuración de este perfil.

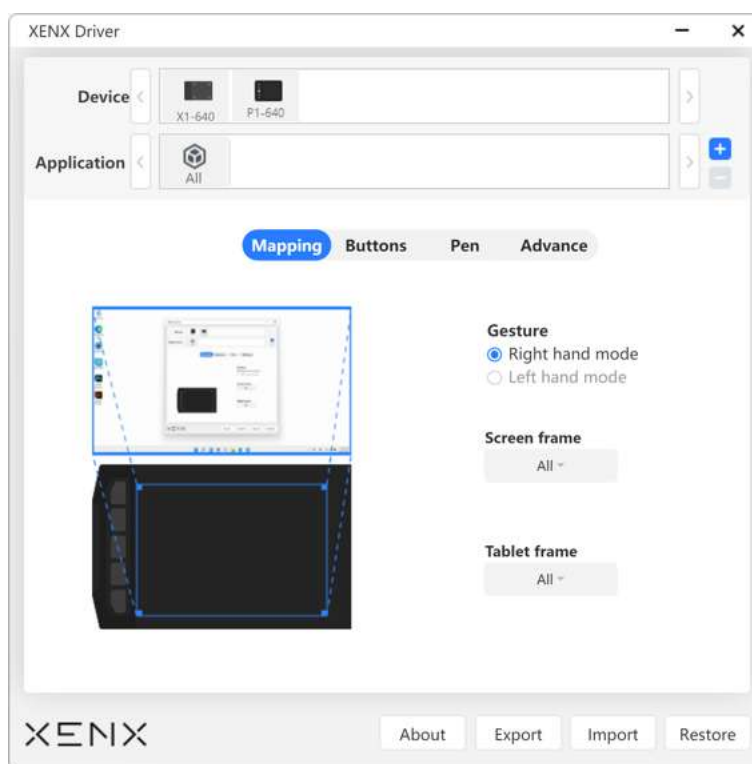

Lista de aplicaciones


También puedes establecer diferentes perfiles de configuración para diferentes aplicaciones de software. Por defecto, La configuración será aplicada a todas las aplicaciones. Será útil tener configuraciones para aplicaciones específicas especialmente para las definiciones de las teclas de acceso directo.

Para crear un perfil de configuración para una aplicación específica:

- Primero, Selecciona el dispositivo deseado de la lista de dispositivos.
- En la lista de aplicaciones, haz clic en el botón + .
- Selecciona la aplicación de la cual deseas crear un perfil de configuración.

Nota

Para Windows OS, tienes que localizar el archivo .exe de la aplicación para este ajuste. Si no estas seguro de la carpeta de destino, puedes primero crear un acceso directo de la aplicación a tu Escritorio. Cuando selecciones la aplicación deseada, simplemente selecciona el acceso directo que creaste en el Escritorio.

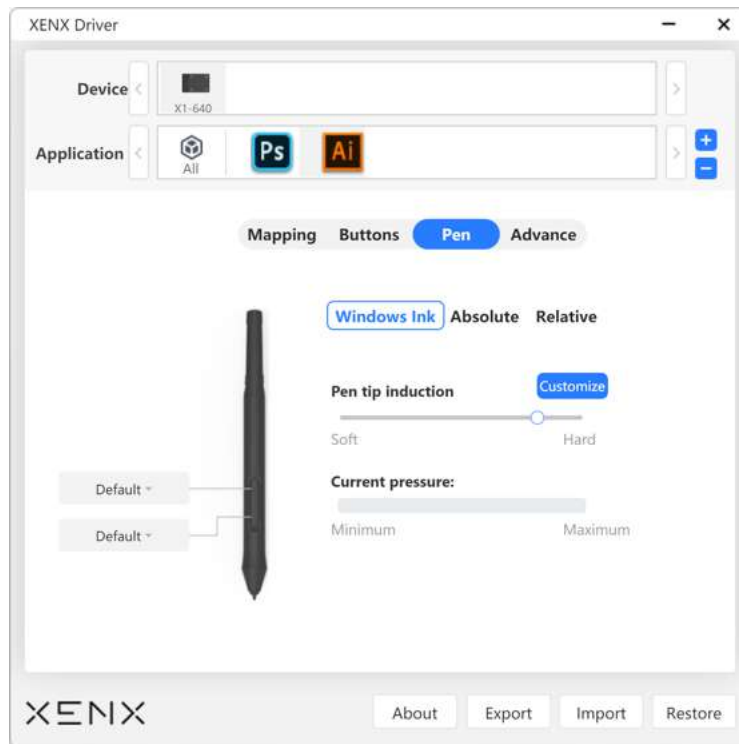

Para remover un perfil de ajustes de aplicación en específico:

- Primero, selecciona el dispositivo deseado de la lista de dispositivos.
- En la lista de aplicaciones, selecciona la aplicación deseada y haz clic en el botón - .

En la sección inferior del Controlador Xenx, hay cuatro botones regulares:



- **Acerca de**

Aquí tu puedes obtener la información de la versión del Controlador y el Firmware.

- **Exportar**


Copia de seguridad/exporta y almacena tu archivo de ajustes en tu pc.

- **Importar**

Restaura/importa tu archivo de ajustes.


- **Reiniciar**

Devuelve todas las configuraciones personalizadas a sus valores predeterminados.

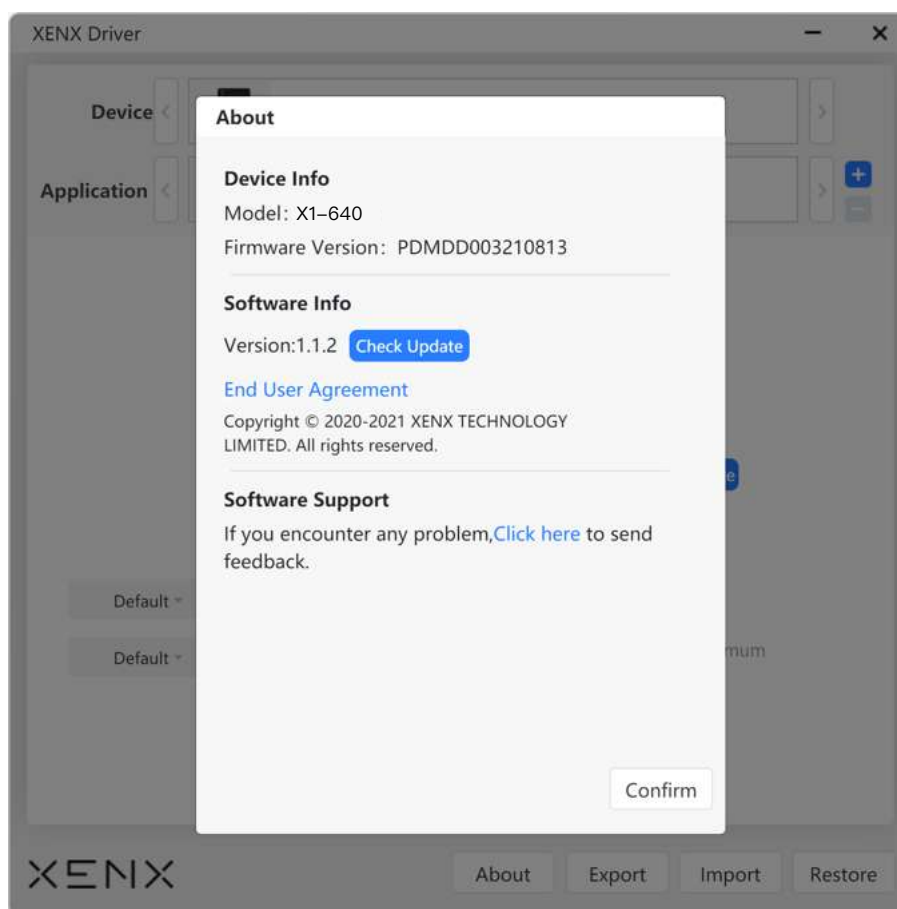


Puntas de lápiz extra y la herramienta de extracción de puntas están incluidas en el paquete.

- 1 Jale hacia afuera la punta con la herramienta de extracción puntas.

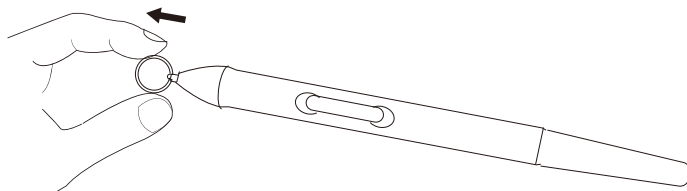


- 2 Empuje suavemente la punta de repuesto dentro del lápiz hasta que se detenga.

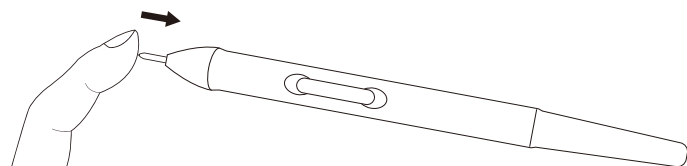

Nota

Nota: apretar demasiado la punta del lápiz puede resultar en una mala sensibilidad de la presión.

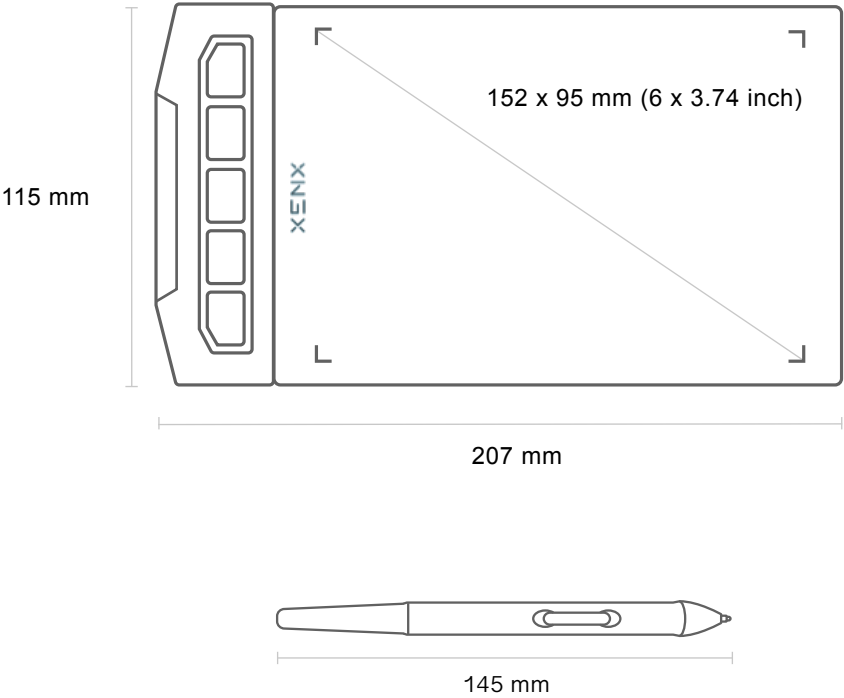

Nombre del producto Tableta Gráfica Xenx X1	Numero de modelo X1-640
Tamaño del producto 207 x 115 x 7 (2.8 at drawing area) mm	Peso de la tablet 117.6 g
Área activa 152 x 95 mm (6x3.74pulgadas)	Numero de botones de acceso directo 5
Tecnología del lápiz Sin-Batería Resonancia electro-magnética	Sensibilidad a la presión del lápiz 8192 niveles
Resolución del lápiz 2540 líneas por pulgada	Tasa de reporte del lápiz 266 puntos por segundo
Altura de detección 10 mm	Botones de acceso directo del lápiz 2
Peso del lápiz 7 g	Interfaz de Conexión USB
Compatibilidad Mac OS 10.10 o posterior / Windows 7 64-bit o posterior / Android 6.0 o posterior	

Esta garantía limitada para el usuario final ("Garantía") es proporcionada por Xenx Technology Limited ("XENX") al comprador original ("Comprador") del producto XENX ("Producto") acompañado de esta Garantía y no es transferible.

Que esta Cubierto

XENX garantiza el Producto contra defectos de material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante el periodo de garantía aplicable ("periodo de Garantía"), 12 meses a partir de la fecha de compra original por parte del Comprador. Si el Producto se vuelve defectuoso durante el Periodo de Garantía, XENX a su elección y sin cargo, reparara el Producto con piezas o componentes nuevos o re-acondicionados, o reemplazara el Producto con un Producto re-acondicionado del mismo modelo o funcionalmente equivalente. Sin embargo, usted sera responsable de (1) el costo del transporte del producto a la ubicación de servicio designada y (2) cualquier perdida o daño que resulte de dicho transporte.

Que No Cubre Esta Garantía

Esta Garantía no cubre y quedara anulada por daños y defectos causados por el funcionamiento de este producto fuera de los parámetros de uso establecidos en la Guía de Usuario; falla causados por mal uso o abuso, caídas accidentales, impacto, líquidos derramados, por instalación incorrecta, operación o mantenimiento, por conexiones o periféricos inadecuados, por uso de partes no oficiales, por modificaciones de servicio o reparaciones realizadas por una persona no autorizada por XENX, o por otras condiciones que no surjan de defectos en los materiales del producto o en la mano de obra; esto también aplica a los accesorios tales como cables USB y el anillo de intercambio de puntas del lápiz; mal funcionamiento o falla causada por daño accidental o intencional; defectos resultantes del uso y desgaste normal; piezas consumibles como las puntas para el lápiz. La Garantía se proporciona solo a Usted, el Comprador original. Esta Garantía no cubre Productos utilizados como equipo de alquiler a corto plazo.

Software Pre-instalado o Incluido

XENX y sus proveedores no garantizan ni representan, tampoco expresan, implícita o legal, con respecto al software provisto con el Producto y licenciado al Comprador, su calidad, rendimiento, comerciabilidad, o aptitud para un propósito en particular. Tampoco Xenx garantiza que las funciones contenidas en el software serán ininterrumpidas o libres de errores. El software se proporciona "COMO ES", excepto si el licenciante lo garantiza expresamente en el acuerdo de licencia de software aplicable, y esta sujeto al acuerdo de términos y condiciones del software contenido en o que acompaña al software. En ningún caso XENX, sus ASPs, comerciantes, distribuidores o otros revendedores serán responsables de directa, indirecta, especial, incidental, o consecuente daño resultante de cualquier defecto en el software y su documentación, incluso si se le advierte de la posibilidad de tales daños.

Renuncia de responsabilidad de Garantía y Limitaciones

LAS GARANTIAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON EN LUGAR DE TODAS LAS CONDICIONES Y GARANTIAS,EXPRESAS,IMPLICITAS, O LEGALES, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER CONDICION IMPLICITA O GARANTIA DE COMERCIALIZACION, CALIDAD COMERCIAL, O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO POR PARTE DE XENX Y SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADOS, PROVEEDORES, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, Y REVENDEDORES. TODAS LAS CONDICIONES Y GARANTIAS IMPLICITAS O LEGALES EN LA MEDIDA EN QUE NO SE PUEDAN EXCLUIR ESTAN LIMITADAS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LO PROHIBA LA LEY APLICABLE, XENX Y SUS FILIALES, AFILIADOS, PROVEEDORES, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, Y REVENDEDORES NO SERAN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, INDIRECTOS, DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES,PERDIDA DE USO O DATOS, PERDIDA DE BENEFICIOS, O INTERRUPCION DEL NEGOCIO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHOS DAÑOS SUPUESTOS SE BASAN EN LA GARANTIA EN VIRTUD DEL PRESENTE, AGRAVIO, O CONTRATO (INCLUSO EN EL CARACTER DE INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL). EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LO PROHIBA LA LEY APLICABLE, ESTA ES LA GARANTIA LIMITADA EXCLUSIVA INTERNACIONAL ESCRITA DEL COMPRADOR ORIGINAL. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS, O TERRITORIOS NO PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE GARANTIAS EXPLICITAS, DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICAR EN SU CASO. ESTA GARANTIA LIMITADA NO CUBRE NINGUN PRODUCTO (A) QUE HA SIDO OBJETO DE ACCIDENTE, MAL USO, NEGLIGENCIA, O ABUSO (B) QUE HAYA SIDO OBJETO DE INSTALACION , USO O MANIPULACION INCORRECTOS; (C) QUE HA SIDO REPARADO, MODIFICADO, O ALTERADO POR ALGUIEN QUE NO SEA XENX O UN PROVEEDOR DE SERVICIO AUTORIZADO POR XENX, O (D) QUE HA SIDO EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES O DE FUNCIONAMIENTO QUE EXCEDEN LAS ESPECIFICACIONES O RECOMENDACIONES ESCRITAS POR XEN. ESTA GARANTIA LIMITADA NO CUBRE RASGUÑOS NI ABRASIONES DEL PRODUCTO, INCLUYENDO DAÑOS CAUSADOS POR EL USO DE CUALQUIER HERRAMIENTA DE ESCRITURA O OTRO INSTRUMENTO NO DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA UTILIZARSE CON EL PRODUCTO.

Derechos de Ley Estatal

ALGUNOS ESTADOS DE EE. UU. O PROVINCIAS DE CANADA NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACION DE UNA GARANTIA O LA EXCLUSION O LIMITACION DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE DICHAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES PUEDEN NO APLICAR EN SU CASO. ESTA GARANTIA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS, Y USTED TAMBIEN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO O PROVINCIA A PROVINCIA.